Entretien

Attention!	Ne pas utiliser d'eau près des équipements électrique.
Avertissement!	Couper l'alimentation électrique du Trilock avant les opérations de maintenance.
Quotidiennement :	Vérifier le fonctionnement du Trilock.
Une fois par semaine :	Nettoyer les surfaces inox et / ou laquées avec un chiffon humide.
Une fois par mois :	Nettoyer les surfaces inox et / ou laquées avec un chiffon humide et du savon doux.
Une fois par an :	Le Trilock nécessite une visite de maintenance par an. Elle doit être faite par Boon Edam France ou par un agent agréé, comme les interventions de dépannage.

Distributeur :

Pour plus de renseignements, consulter le manuel d'utilisation.

Boon Edam Tomsed Inc. 420 McKinny Parkway Lillington, NC 27546, USA

Carte d'instructions

Trilock 50 / 60 / 75

Avec bras fixes et rabattables

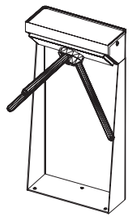

Trilock 50

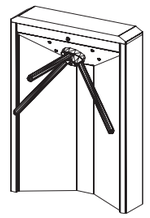

Trilock 60

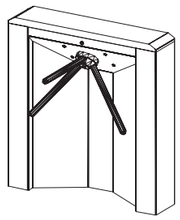

Trilock 75

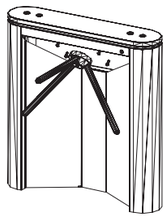

Trilock 75 RN

Instructions de sécurité et d'utilisation
Entretien

Signification des symboles

Bras verrouillé

Bras tournant librement

Bras fixe / rabattable déverouillable passage libre

Pas d'alimentation électrique

Alimentation électrique

Comptage

Bras qui peut être utilisé dans les deux sens, accès libre

Autorisation par lecteur de badges ou de ticket

Bouton poussoir pour ouverture

Ouverture par jeton

Pas de passage

Passage autorisé

Temporisation de 4 secondes ou réglable (de 1 à 25 secondes)

Vérifiez quotidiennement le fonctionnement de l'appareil et particulièrement les dispositifs de sécurité et d'arrêt d'urgence !

Version : 2014/01/22
Édition : TR/50/60/75-INS-FR

BOON EDAM

CE

Instructions de sécurité et d'utilisation

A Dispositifs de sécurité

1a. Sécurité Positive, bras fixe

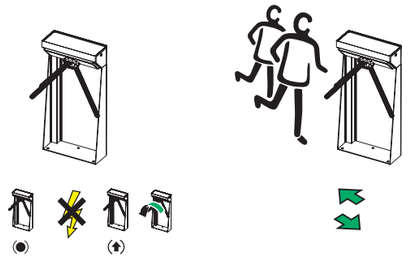

1b. Sécurité Positive, bras rabattable

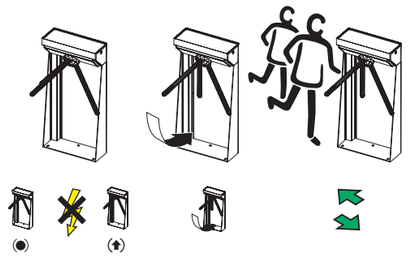

B Systèmes d'autorisation (optionnel)

1 Pupitre de commande avec bouton poussoir

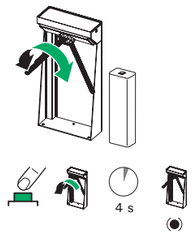

2 Lecteur de carte ou de ticket

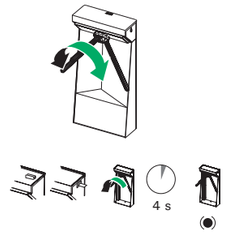

3 Système à jeton

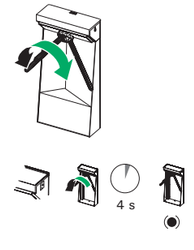

C Information pour l'utilisateur

1 Signalisation par "led"

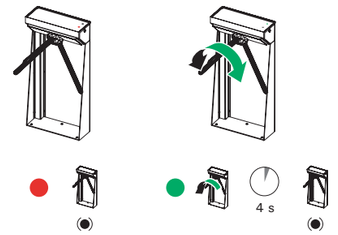

D Principes de fonctionnement

1 Accès autorisé: un seul utilisateur autorisé par passage (15-20 passages / min, avec fonction compteur éventuellement)

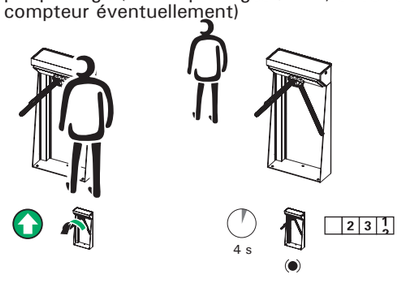

2 Accès fermé, aucun passage possible

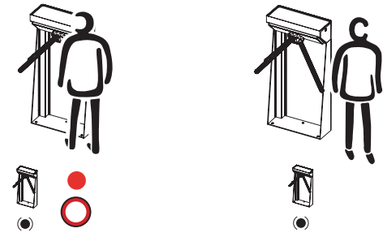

3a Passage libre, bras fixe (avec fonction compteur éventuellement)

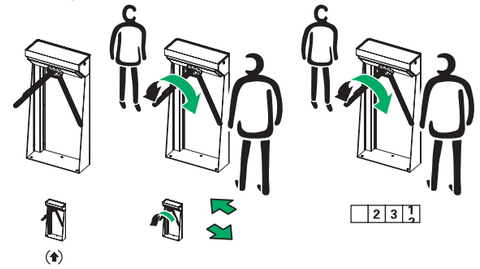

3b Passage libre, bras rabattable

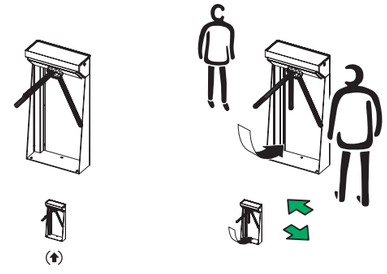

Version : 2014/01/22
Édition : TR 50/60/75-INS-FR

BOON EDAM